

UMIDIGI

# A5 Pro

Thanks for choosing UMIDIGI products.

Android™ 9 Pie  
[www.umidigi.com](http://www.umidigi.com)



# Language Catalogue

---


English	1
Deutsch	7
Italiano	13
Español	19
Français	25
日本語	31

UMIDIGI is registered trademark by  
Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co.,Ltd.  
All other trademarks are the property of their respective owner.

Visit [www.umidigi.com](http://www.umidigi.com) for more information

## PRODUCT HEX-VISION IMAGE


---

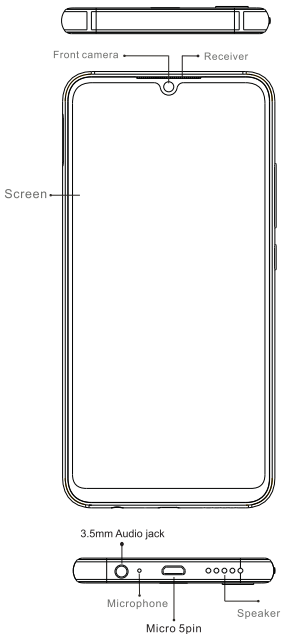

**POWER BUTTON:** Long press to turn on the device; When the device is on, short press Power Button to shutdown or turn on the screen.

## PRODUCT HEX-VISION IMAGE

---

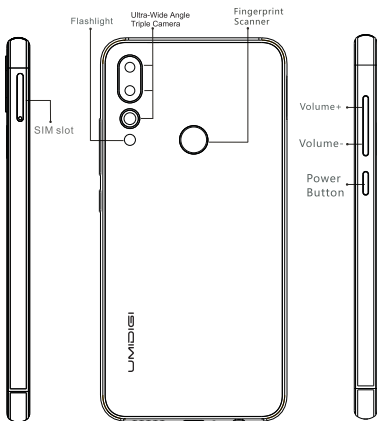

**VOLUME BUTTON:** Short press to adjust the volume or to mute incoming calls.

## CARD INSERT MANUAL


---

### Insert Nano-SIM Card

Please face the chip side of the Nano-SIM card adown when inserting into the slot. Be aware of the direction of the cut edge when placing the Nano-SIM card into the slot.

#### Reminder:

Please use standard Nano-SIM card. Please don't use a non-standard card that is hand-cut, in order to prevent the SIM slot and card tray from being damaged and card-rejection situation that may cause damage to the phone.



Dual NANO SIM and TF

### TF Card Installation

Please place the metal contact of the TF card adown, be aware of the direction of the cut edge. Place the card onto the tray and insert into the device.

#### Reminder:

Please turn off the phone before changing or replacing the TF card. TF card does not come with the phone, please purchase separately.

Please do not plug in and out of the SIM card tray when the phone is on. Be careful when using the slot thimble from scratching the phone.

## DUAL-SIM MANAGEMENT

---

Please choose which SIM card slot to be the main one to be for 4G network via Setting > SIM Card. Choose your preferred network types of 4G/3G/2G via Setting>Network&Internet>Mobile network >Preferred network type

## FINGERPRINT IDENTIFICATION

---

You can unlock the screen by fingerprint ID function. Click Setting>Security&Location>Fingerprint, please enter your fingerprint information by following the instructions on the screen.

### **Reminder:**

Please ensure your finger clean and dry when giving your fingerprint information to the phone.

Please enter the information of your finger pulp for fingerprint information. When unlocking the phone by fingerprint, please

place your finger pulp on the touch ID sensor for about a second.

## NETWORK CONNECTION

---

### **Connecting WLAN**

Into the setting of WLAN via Settings>Network&Internet>Wi-Fi. When WLAN is on, a list available WiFi connection will appear. Click on the one you want to connect to, enter the password if the network is encrypted, then click Connect. When it's a public network, just click Connect. When the network shows "connected", it is available to use.

### **Bluetooth Function**

Into the setting of Bluetooth function via Settings>Connected devices>Bluetooth. Enable the Bluetooth function by clicking the Menu Button then select "Refresh", then the phone will search for available Bluetooth devices for pairing and list on the screen. Click on the one you want to pair with, then click "Pair" on the dialog pop-up. Documents are available for transmission after Bluetooth pairing.

### **Reminder:**

Slide down the status bar twice to open the shortcut switches for Bluetooth and other functions.

### **WLAN Hot-spot Setting**

Click on via Settings>Network&Internet>Hotspot&tethering>Wi-Fi hotspot to turn on the Portable WLAN Hot-spot function. When setting up WLAN hot-spot, enter your user name in "Network Name" and password, then click Save. Another device can use the WLAN hot-spot by searching and entering the password of the password.

### **Reminder:**

Please enable the Data Connection before enabling the network sharing function. Your mobile traffic will be shared by other devices, so please use it carefully. The signal of the WLAN hot-spot depends on the signal strength and devices.

## **CAMERA**

---

Aim the camera at the shooting object, the phone will start focus automatically; or you can click on the screen to choose the object you want to focus on, then click "Capture" icon to take photos. You can also choose other modes such as video recording, beautifying, panorama to take photos/videos.

## **INSTRUCTIONS FOR DUAL-CARD STANDBY**

---

"Dual card, dual standby, single pass" means you can insert two SIM cards and have them both "standby", but cannot make phone calls at the same time. During the standby mode both cards are available for receiving phone calls, but once one of the cards is activated, the other one cannot receive phone calls nor make phone calls.

## **SECURITY INFORMATION**

---

Security information (including BS, ES, battery security information) of third-party software installation and function may vary in different regions or by different hardware specifications. UMIDIGI holds disclaimer for the performance problem or incompatibility caused by third-party applications, registry editing, OS software modifying. Customizing the OS may cause the device or some applications fail to work properly.

Please prevent the device or the battery in extreme cold/hot condition. The extreme temperature will lead to deformation of the phone and reduce the charging capacity and battery life.

Please only use the custom designed and approved battery and recharger by UMIDIGI. Incompatible battery and recharger may cause damage to the phone. Please abide by local regulation when disposing of the used batteries and phones.

Please do not place the battery or the phone onto or inside heating devices such as microwave, oven or radiator. The battery may explode if it gets too hot.

Please do not crush or pierce the battery. Prevent the battery from getting high pressure from outside, it may cause internal short and overheating

## SPECIFICATIONS

---

### BASIC INFORMATION

---

Model	A5 Pro
Operating system	Android™ 9 Pie
CPU	MT6763,4xCortex-A53,2.0GHz,4xCortex-A53 1.5GHz
GPU	ARM Mali G71 MP2 700MHz
RAM	4 GB
ROM	32GB
Battery	4150mAh
Touch ID	Rear fingerprint

### Display

---

Screen Size	6.3 inch
Resolution	2280*1080 Pixels
Touch	Capacitive multi-touch

### Cameras

---

Rear Camera	16MP+8MP+5MP Camera
Front Camera	16MP Camera

### Connection(I/O)

---

Band	GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD B38/40/41
SIM/TF card	Dual NANO SIM and TF
WIFI	IEEE802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	Build in GPS
FM	Yes
Earphone Port	3.5mm
USB Port	Micro 5pin

### Other Features

---


Video File Format	3GP/MPEG4
Audio File Format	MP3/WAV/AMR/AWB
Card Extend	Support TF card up to 256 GB
Language	Support Multi-language
Sensor	G-Sensor, P-Sensor, L-Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope

### In the box

---

Phone x1  
Micro 5pin cable x1  
Power Adapter x1  
User Menu x1  
phone case x1


Android is a trademark of Google LLC.

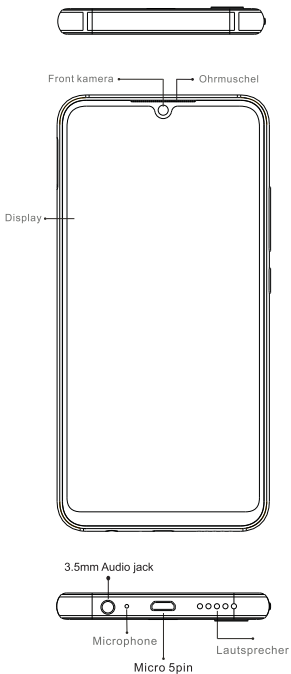

**POWER KNOPF:** Zum Anschalten lange halten; Bei angeschaltetem Gerät kurz drücken, um das Display zu aktivieren. Lang drücken, um das Gerät auszuschalten.

## PRODUKTTABBILDUNG

---

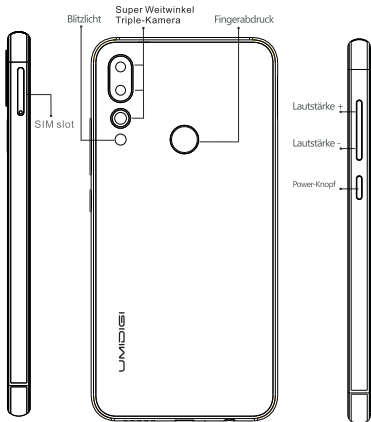

**LAUTSTÄRKE-WIPPE:** Kurz drücken, um Lautstärke zu ändern oder ankommende Anrufe stummzuschalten.

## EINLEGEN DER KARTEN


---

### Nano-SIM-Karte einschieben

Bitte den SIM Karten-Chip während des Einlegens nach unten positionieren. Ebenso muss die Ausrichtung der abgeschrägten Karte beachtet werden.

### Achtung:

Bitte Standard-Nano-SIM-Karten verwenden. Um die SIM-Karte und das -Fach vor Beschädigung zu schützen, bitte keine per Hand zugeschnittenen oder nicht-standardkonformen Karten verwenden. Andernfalls droht Beschädigung des Smartphones.



## Dual NANO SIM und TF

### Einlegen der Micro-SD-Karte

Bitte die Metall-Kontakte während des Einlegens nach unten positionieren. Ebenso muss die Ausrichtung der abgeschrägten Karte beachtet werden. Die Karte auf den Karten-Schlitten platzieren und ins Gerät schieben.

### Achtung:

Bitte das Telefon vor dem Wechseln oder Ersetzen der SD-Karte ausschalten. Micro-SD-Karte liegt nicht bei. Bitte einzeln erwerben. Den Karten-Schlitten bei eingeschaltetem Telefon nicht entfernen. Beim Verwenden der Karten-Slot-Öffnungshilfe vorsichtig vorgehen, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.

## DUAL-SIM

---

Bitte zu nutzenden SIM-Karten-Slot für LTE-Netzwerk auswählen: Einstellungen > SIM-Karten. Bevorzugten Netzwerktyp (4G/3G/2G) auswählen: Einstellungen > > Netzwerk & Internet > Mobilfunknetz > Bevorzugter Netzwerktyp

## FINGERABDRUCK

---

### **Sie können das Display mit dem Fingerabdruckleser entsperren:**

Einstellungen>Sicherheit&Standort>Fingerabdruck  
den Anweisungen folgen, um den Fingerabdruck einzurichten.

### **Achtung:**

Für die Einrichtung des Fingerabdrucks sollten die Finger sauber und trocken sein. Bitte Fingerbeere (Fingerspitze) verwenden. Zum Entsperren den Finger etwa eine Sekunde auf dem Leser auflegen.

## NETZWERK VERBINDUNG

---

### **WLAN verbinden**

Einstellungen>Netzwerk&Internet>WLAN

Wenn das WLAN aktiv ist, sind verfügbare WLAN Netzwerke sichtbar. Auf das gewünschte klicken, Passwort eingeben, falls es verschlüsselt ist, dann auf Verbinden drücken. Falls es ein öffentliches Netzwerk ist, einfach auf Verbinden drücken. Wenn das Netzwerk "verbunden" anzeigt, kann es verwendet werden.

### **Bluetooth Funktion**

Einstellungen>Verbundene Geräte>Bluetooth

Bluetooth Funktion aktivieren (Aus/An) > Menüknopf drücken > "Aktualisieren". Das Telefon sucht nun nach verfügbaren Bluetooth Geräten und listet diese auf. Zum Verbinden auf das gewünschte klicken. Dokumente und Daten können nach dem Verbinden übermittelt werden.

### **Achtung:**

Die Statusleiste zweimal nach unten Wischen, um zu den Schnelleinstellungen für Bluetooth und weitere Funktionen zu gelangen.

### **WLAN Hotspot Einstellungen**

Klicken Sie auf Einstellungen>Netzwerk&Internet>Hotspot und Tethering>WLAN-Hotspot>Aus um den mobilen Hotspot zu aktivieren. Geben Sie während des Hotspot-Einrichtens Ihren gewünschten Netzwerknamen und das Passwort hierfür ein. Beenden Sie die Einrichtung mit "Speichern". Andere Geräte können sich nach dem Aktivieren mit dem WLAN-Hotspot verbinden, indem sie danach suchen und das korrekte Passwort eingeben.

### **Achtung:**

Bitte vor der Bereitstellung eines Hotspots die mobile Datenverbindung aktivieren. Ihr mobiles Datenvolumen wird nun mit anderen Geräten geteilt, seien Sie also vorsichtig. Die Internet-Leistung des WLAN Hotspots hängt vom mobilen Netzwerk und den verbundenen Geräten ab.

## KAMERA

---

Bitte die Kamera auf das zu fotografierende Objekt richten > das Telefon beginnt mit dem Autofokus. Alternativ klicken Sie das gewünschte Objekt auf dem Display an, um den Fokus manuell festzulegen. Drücken Sie danach das Kamera-Icon zur Aufnahme. Sie können ebenso aus verschiedenen Modi wählen: Videoaufnahme, Verschönertes Porträt, Panorama.

## ANLEITUNG ZUM DUAL-SIM STANDBY

---

“Dual-SIM-Dual-Standby“ bedeutet, dass Sie zwei SIM-Karten parallel einlegen können und sich beide im “Standby“ befinden, Sie jedoch nicht mit beiden gleichzeitig telefonieren können. Im Standby sind beide SIM-Karten telefonisch erreichbar. Sobald eine Karte aktiviert wird, kann die andere keine Anrufe empfangen oder tätigen.

## SICHERHEITSINFORMATIONEN

---

Die Sicherheitsinformationen (einschließlich BS, ES, Akku Sicherheits Informationen) von Drittsoftware und -Funktionen können in verschiedenen Regionen oder durch verschiedenen Hardware-Spezifikationen abweichen. UMIDIGI behält sich bei Leistungs- und Kompatibilitätsproblemen einen Haftungsausschluss, falls diese durch Anwendungen Dritter Registry Modifizierung oder Betriebssystem Software Modifizierung entstanden sind. Modifizierungen des Betriebssystems können fehlerhaftes Verhalten des Geräts oder mancher Anwendungen nach sich ziehen.

Schützen Sie das Gerät oder den Akku bitte vor extrem kalten/heißen Bedingungen. Extreme Temperaturen führen zu Deformationen des Geräts und reduzieren die Ladekapazität sowie die Laufzeit des Telefons.

Bitte nur durch UMIDIGI zugelassenen Akku und Ladegerät verwenden. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können das Telefon beschädigen. Bitte bei der Entsorgung von Batterien, Akkus und Telefonen den lokalen Vorschriften Folge leisten.

Bitte den Akku oder das Smartphone nicht innerhalb aufheizender Geräte wie Mikrowellen, Öfen oder Heizungen platzieren. Der Akku kann bei zu hoher Hitze explodieren. Bitte den Akku nicht verbiegen oder perforieren. Den Akku vor zu großem Druck von außen schützen, um Kurzschluss und Überhitzung zu vermeiden

## SPEZIFIKATIONEN

---

### Grundinformationen

---

Modell	A5 Pro
Betriebssystem	Android™ 9 Pie
CPU	MT6763,4xCortex-A53,2.0GHz,4xCortex-A53 1.5GHz
GPU	ARM Mali G71 MP2 700MHz
RAM	4 GB
ROM	32 GB
Akku	4150 mAh
Touch ID	Post Fingerabdruck

### Display

---

Displaygröße	6.3 Zoll
Auflösung	2280*1080 Pixels
Touch	Kapazitiver Multi-Touch

### Kameras

---

Rückkamera	16MP+8MP+5MP	Camera
Frontkamera	16MP	Camera

### Konnektivität(I/O)

---

Netze	GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD B38/40/41
SIM/TF Karte	Dual NANO SIM and TF
WIFI	IEEE802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	GPS integriert
FM	Ja
Kopfhöreranschluss	3.5mm
USB	Micro 5pin

### Sonstige Funktionen

---

Audio Dateiformate	3GP/MPEG4
Video Dateiformate	MP3/WAV/AMR/AWB
Speichererweiterung	Unterstützt SD-Karten mit bis zu 256GB
Sprache	Unterstützt mehrere Sprachen
Sensoren	G-Sensor, P-Sensor, L-Sensor Beschleunigungssensor, Kompass, Gyroskop

### Lieferumfang


---

Phone x1  
Micro 5pin cable x1  
Ladegerät x1  
Bedienungsanleitung x1  
die Schutzhülle x1

Android ist eine Marke von Google LLC.

## PULSANTI


---

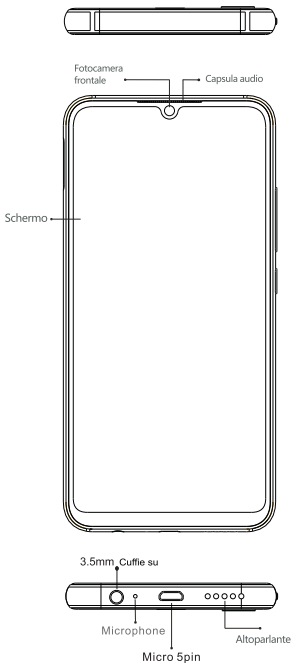

**TASTO ACCENSIONE (POWER):** Pressione lunga per accendere il dispositivo; Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il Tasto Accensione per spegnere ed accendere lo schermo.

## PULSANTI

---

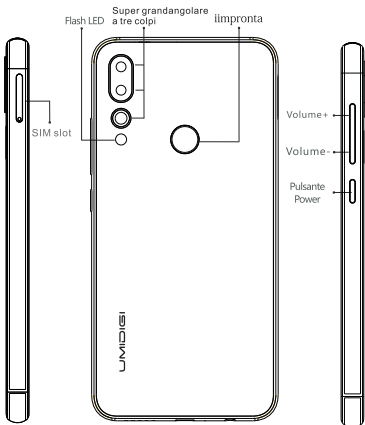

**TASTI VOLUME:** Pressione breve per regolare il volume o per silenziare le chiamate in entrata.

## INSERIMENTO DELLE SCHEDE NANO-SIM E/O DELLA


---

### SCHEDA DI MEMORIA **Inserimento Nano-SIM**

Inserire la Nano-SIM nello slot apposito con la parte del chip rivolta verso il basso. Fare attenzione a far combaciare l'angolino tagliato della Nano-SIM con quello del carrello.

#### **Attenzione:**

Utilizzare una Nano-SIM standard. Non utilizzare schede che non rispettano lo standard (o tagliate a mano), al fine da evitare potenziali danni allo slot SIM o al carrello, oltre che allo smartphone stesso.



## Dual NANO SIM e TF

### **Installazione Micro-SD**

Inserire la Micro-SD nello slot apposito con la parte del chip rivolta verso il basso. Fare attenzione a far combaciare l'angolino tagliato della Micro-SD con quello del carrello.

#### **Attenzione:**

Spegnere lo smartphone prima di cambiare o sostituire le Nano-SIM o la scheda Micro-SD. La scheda Micro-SD non è inclusa nella confezione.

Fare attenzione nell'utilizzo del pin per l'estrazione del carrello, per non causare danni a persone o al dispositivo.

## **Gestione Dual-SIM**

---

Scegliere la SIM principale per l'utilizzo della connettività 4G attraverso Impostazioni > Schede SIM. Scegliere il tipo di connettività preferito tra 4G/3G/2G attraverso Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile > Tipo di rete preferito

## IDENTIFICAZIONE TRAMITE IMPRONTE DIGITALI

---

### **E' possibile sbloccare lo schermo utilizzando il riconoscimento delle impronte digitali.**

Premere Impostazioni > Sicurezza e posizione > Impronta digitale, inserire la propria impronta digitale seguendo le istruzioni sullo schermo.

#### **Attenzione:**

Assicurarsi che il polpastrello che utilizzerete sia asciutto e pulito, per una corretta registrazione dell'impronta digitale. Per sbloccare con l'uso dell'impronta digitale, poggiare il polpastrello sul sensore Touch ID per circa un secondo.

## CONNETTIVITÀ

---

### **Connessione Wi-Fi**

Nelle impostazioni, scegliere Wi-Fi

Quando il Wi-Fi è attivo, sarà mostrata una lista di connessioni disponibili. Premere su quella desiderata, inserire la password se la rete è protetta, poi cliccare Connetti. Se è una rete pubblica, premere solo Connetti. Quando la rete restituisce il messaggio "connesso", è possibile utilizzarla.

### **Attivazione Bluetooth**

Nelle impostazioni, scegliere Bluetooth.

Abilitare la funzione Bluetooth premendo sul tasto Menu e cliccando "Aggiorna", a quel punto lo smartphone cercherà eventuali dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze e li mostrerà sullo schermo. Premere su quello che si desidera utilizzare e premere su "Connetti" sul pop-up che apparirà.

#### **Nota:**

Effettuare due slide verso il basso della barra di stato per aprire i tasti scorciatoia, tra i quali quello del Bluetooth.

### **Impostazione Hotspot WI-FI**

Premere su Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering > Hotspot Wi-Fi > On per attivare la funzione di Hotspot Wi-Fi portatile. Per configurare l'Hotspot, premere su Configura Hotspot Wi-Fi e inserire il nome desiderato della rete in "Nome rete", poi inserire la password desiderata e cliccare Salva. Gli altri dispositivi possono utilizzare l'Hotspot Wi-Fi cercandolo tra le connessioni Wi-Fi disponibili ed inserendo la password che avete precedentemente impostato.

#### **Nota:**

Collegarsi ad una rete o abilitare la Connessione Dati prima di abilitare la funzione Hotspot. La tua connessione sarà condivisa con gli altri utenti, utilizza la funzione consapevolmente. La qualità e velocità della connessione dipende da diversi fattori.

## FOTOCAMERA

---

Dopo aver avviato l'applicazione fotocamera, puntare il sensore verso l'oggetto che si desidera fotografare, a quel punto il telefono metterà a fuoco l'immagine in automatico, se non succede potete premere sul punto desiderato dello schermo e l'immagine sarà a fuoco, a quel punto premere il tasto di scatto sullo schermo per fare una foto. Si possono anche scegliere le diverse modalità come registrazione video, modalità bellezza, modalità scatto, modalità panorama.

## TECNOLOGIA DUAL SIM DUAL STANDBY

---

La tecnologia "Dual card dual standby single pass" permette di avere contemporaneamente due sim attive sul telefono in standby. Durante lo Standby entrambe le SIM sono raggiungibili, se in qualche modo, però, una SIM è occupata (in chiamata, ad esempio) l'altra sarà disattivata per la durata della chiamata, per cui risulteremo irraggiungibili su quella.

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA

---

Informazioni di Sicurezza di applicazioni di terze parti possono variare da paese a paese o da hardware ad hardware. UMIDIGI non si assume responsabilità per problemi di performance o compatibilità causata da installazione di applicazione di terze parti, modifiche di software e del Sistema Operativo in generale. Personalizzare il Sistema Operativo può causare problemi di stabilità e funzionamento.

Evitare di esporre il dispositivo e la sua batteria a condizioni di caldo e freddo estremo, potrebbero causare deformazione della scocca e riduzione della capacità di carica della batteria.

Usare solo caricabatterie approvati da UMIDIGI. Prodotti incompatibili possono danneggiare il dispositivo. Si prega di osservare le regolamentazioni locali sullo smaltimento di prodotti elettronici con batteria.

Non posizionare il dispositivo o la sua batteria all'interno di prodotti quali stufe, forni, forni a microonde. La batteria può esplodere se sottoposta a temperature eccessivamente alte. Non colpire o bucare la batteria.

Fare in modo che non sia esercitata una pressione eccessiva sulla batteria, potrebbe causare cortocircuito o surriscaldamento.

## SPECIFICHE

---

### Informazione di base

---

Modell	A5 Pro
Sistema Operativo	Android™ 9 Pie
CPU	MT6763,4xCortex-A53,2.0GHz,4xCortex-A53 1.5GHz
GPU	ARM Mali G71 MP2 700MHz
RAM	4 GB
ROM	32 GB
Batteria	4150 mAh
Touch ID	Letto di impronte digitali posteriore

### Display

---

Dimensioni Display	6.3 pollici
Resoluzione	2280*1080 Pixels
Touch	Multi-touch

### Fotocamere

---

Camera posteriore	16MP+8MP+5MP	Camera
Camera frontale	16MP	Camera

### Connettività(I/O)

---

Frequenze	GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD B38/40/41
Scheda SIM/TF	Dual NANO SIM and TF
WIFI	IEEE802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	GPS integrato
FM	Ja
Ingresso cuffie	3.5mm
USB	Micro 5pin

### Altre caratteristiche

---

Formati Video	3GP/MPEG4
Formati Audio	MP3/WAV/AMR/AWB
Espansione di memoria	Supporto scheda TF fino a 256GB
Lingua	Supporto Multi-lingua
Sensori	Sensore di Gravità, Sensore di Prossimità, Sensore di Luminosità, Accelerometro, Bussola, Giroscopio

### Nella confezione


---

Smart Phone x1  
Micro 5pin cable x1  
Caricabatteria x1  
Manuale Utente x1  
Cover x1

Android è un marchio di Google LLC.

## BOTONES PRINCIPALES


---

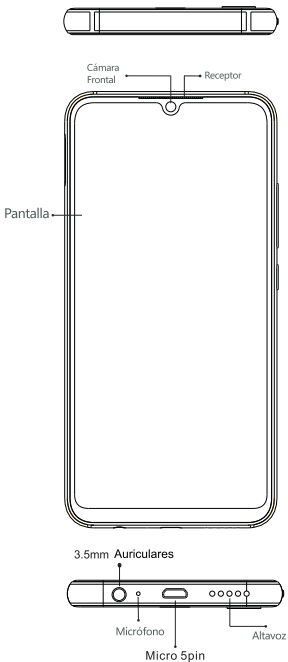

**Botón de encendido:** Pulse el botón de forma prolongada para activar el terminal. Mediante pulsación corta podrá encender y apagar la pantalla.

## BOTONES PRINCIPALES

---

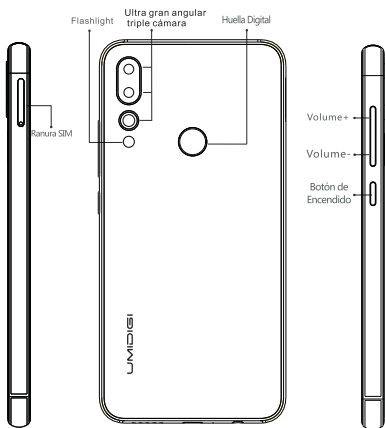

**Botón de volumen:** Pulse brevemente para ajustar el volumen; al recibir una llamada, pulse para silenciarla.

## TARJETAS


---

### Tarjeta nano-SIM:

Tarjeta nano-SIM: Al insertar la tarjeta, el chip deberá mirar hacia abajo. Observe la posición del corte en una de las esquinas para colocar la tarjeta de forma correcta

### Consejos:

Por favor utilice una tarjeta Nano-SIM estándar, Y no corte a mano una de un tamaño superior ya que podría causar daños en el terminal. No extraiga e introduzca la tarjeta de forma continua ya que podría causar daños en el terminal.



## Dual NANO SIM y TF

### Tarjeta TF:

Coloque la superficie metálica de la tarjeta TF hacia abajo. Tenga en cuenta la posición de la hendidura a la hora de introducir el tarjetero.

### Consejos:

Antes de sustituir o desmontar la tarjeta TF, apague el terminal.

La tarjeta TF no viene incluida con el teléfono y deberá comprarla aparte

## GESTIÓN DE LA TARJETA SIM

---

En Ajustes > Tarjeta SIM, podrá escoger la tarjeta SIM primaria en caso de tener 2 tarjetas. En los ajustes de la SIM escogida, cambie la red principal de identificación a SIM 4G. En Ajustes > Red e Internet > Red móvil > Tipo de red preferida, escoger la opción de Conmutación 4G/3G/2G o preferida LTE.

## LECTOR DE HUELLAS DACTILARES

---

### **Utilice su huella digital para desbloqueo de pantalla.**

Haga clic en Ajustes>Seguridad y ubicación>Huella digital siga los pasos para registrar su huella.

#### **Consejos:**

Cuando vaya a introducir su huella dactilar deberá tener el dedo limpio y seco. Coloque la yema del dedo tantas veces como sea necesario. Cuando utilice la huella digital para desbloquear, coloque la mayor área de yema del dedo durante un segundo.

## CONEXIONES DE RED

---

### **Conexión WLAN:**

Haga clic en Ajustes > Wi-Fi, e introduzca la configuración de WLAN. Cuando la wifi esté activa, le aparecerá una lista de conexiones wifi disponibles. Pulse en la conexión a la que desee conectar e introduzca la contraseña en caso de ser una red encriptada. Si es una red pública pulse conectar directamente. Cuando el estado muestre "Conectado" ya podrá utilizar la red.

### **Conexión Bluetooth:**

Haga clic en Ajustes > Bluetooth e introduzca los ajustes de bluetooth. Cuando el Bluetooth esté activo, pulse la tecla Menú para seleccionar "Actualizar". El teléfono buscará y mostrará la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. Para emparejar con un dispositivo, en el cuadro de diálogo emergente, haga clic en emparejamiento. Una vez la vinculación se haya completado, podrá transferir ficheros.

#### **Consejos:**

Se desliza hacia abajo la barra desplegable de accesos rápidos, podrá activar o desactivar de forma rápida las funciones de WLAN y Bluetooth.

### **Punto de acceso WLAN:**

Punto de acceso WLAN: Haga clic en Ajustes>Red e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión>Zona con cobertura inalámbrica Haga clic en "Configuración del punto de acceso WLAN". En "nombre de red" introduzca la contraseña para configurar el punto de acceso WLAN. Haga clic en "Guardar". En este momento, cualquier dispositivo podrá buscar el punto de acceso configurado y conectarse introduciendo la contraseña.

#### **Consejos:**

Consejos: Por favor, abra la conexión de datos antes de compartir su red. Su tráfico de datos se compartirá con otros dispositivos así que úselo con cuidado. La señal del punto de acceso WLAN dependerá de la señal de datos que tenga.

## CÁMARA

---

Dirija la cámara hacia el objetivo a fotografiar. El teléfono realizará un auto-enfoque. También puede pulsar directamente a la pantalla para escoger el objeto que quiere enfocar. En ese momento haga click en el icono de capturar para realizar la foto. También puede escoger otros modos como grabación de video y funciones como modo belleza, o panorámica, a la hora de realizar fotos y vídeos.

## INSTRUCCIONES PARA MODO EN ESPERA CON SIM DUAL

---

“Doble tarjeta con modo de espera dual en paso único” significa que podrá insertar dos tarjetas SIM y tenerlas en modo “espera” pero no podrá realizar llamadas al mismo tiempo. Durante el modo espera, ambas tarjetas están disponibles para recibir llamadas, pero solo una de ellas podrá realizar llamadas (la que se haya activado para ello)

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

La información de seguridad (incluyendo BS, ES, información de seguridad de la batería) en la instalación y uso de software de terceros y las especificaciones de hardware, pueden variar en diferentes regiones. UMIDIGI no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad causada por aplicaciones de terceros, la edición del registro o la modificación del software del SO. Personalizar el sistema operativo puede causar que el dispositivo o algunas aplicaciones no funcionen correctamente.

Evite que el dispositivo o la batería se encuentren en condiciones extremas de frío / calor. La temperatura extrema conducirá a la deformación del teléfono, y reducirá la capacidad de carga y la duración de la batería del teléfono.

Utilice únicamente la batería y el cargador diseñados y aprobados por UMIDIGI. Una batería y un cargador incompatibles pueden dañar el teléfono. Respete la normativa local cuando deseche las pilas y los teléfonos usados.

No coloque la batería o el teléfono en dispositivos calefactores, como microondas, horno o radiador. La batería puede explotar si se calienta demasiado. No aplaste ni perforo la batería. Evite que la batería reciba alta presión desde el exterior, ya que puede causar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

## ESPECIFICACIONES

---

### Informaciones Básicas

---

Modelo	A5 Pro
Sistema Operativo	Android™ 9 Pie
CPU	MT6763,4xCortex-A53,2.0GHz,4xCortex-A53 1.5GHz
GPU	ARM Mali G71 MP2 700MHz
RAM	4 GB
ROM	32 GB
Batería	4150 mAh
Touch ID	Después de las huellas dactilares

### Pantalla

---

Tamaño de Pantalla	6,3 pulgadas
Resolución	2280*1080 Pixels
Tactos	Multi-táctil capacitiva

### Cámaras

---

Cámara Trasera	Cámara de 16MP+8MP+5MP
Cámara Frontal	Cámara de 16MP

### Conexiones(I/O)

---

Banda	GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD B38/40/41
-------	---

SIM/TF Tarjeta	Dual NANO SIM and TF
----------------	----------------------

WIFI	IEEE802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	GPS/A-GPS Integrado
FM	Sí
Tipo de salida de audio	3.5mm
Salida de USB	Micro 5pin

### Otras características

---


Formatos de Video	3GP/MPEG4
Formatos de Audio	MP3/WAV/AMR/AWB
Tarjeta Extendida	Soporta tarjetas TF hasta 256 GB
Lenguaje	Soporta multi-lenguajes
Sensores	Sensor de Gravedad, Glonass, Proximidad, Luz, Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Magnético

### Contenido

---

- Teléfono x1
- Micro 5pin cable x1
- Adaptador de Corriente x1
- Manual de usuario x1
- Funda de teléfono x1


Android es una marca de Google LLC.

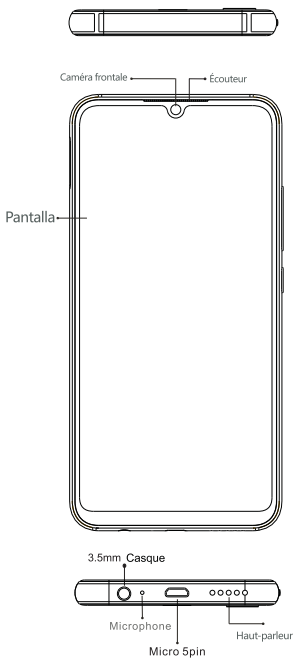

**BOUTON POWER:** Faire un appui long pour allumer l'appareil; Lorsque l'appareil est allumé, un appui court sur le bouton power permet d'allumer ou d'éteindre l'écran.

## PRODUIT

---

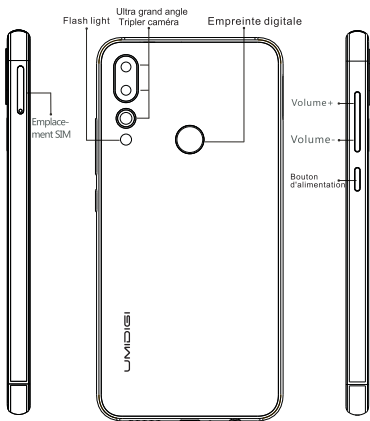

**BOUTON VOLUME** : Faire des appuis courts pour ajuster le volume ou couper le son des appels entrants.

## INSERTION MANUELLE DES CARTES


---

### Insérer une carte Nano-SIM

Placez la carte avec la puce face contre terre et l'insérer dans l'emplacement prévu à cet effet. Attention au placement de l'angle coupé en plaçant votre carte Sim dans l'emplacement.

#### Rappel:

Utilisez des cartes standard Nano-SIM. Ne pas utiliser de cartes non standards coupées manuellement, cela pourrait endommager l'emplacement carte SIM voir même le téléphone.



## Dual NANO SIM et TF

### Installation carte mémoire micro SD

Placez la partie métallique de la carte micro SD face contre terre, attention au placement de l'angle coupé. Placer la carte sur l'insert puis insérer le tout dans l'appareil.

#### Rappel :

Eteignez le téléphone avant de changer ou de remplacer la carte mémoire. Le téléphone est livré sans carte mémoire. Ne pas retirer ou insérer l'insert qui sert de support de cartes SIM lorsque le téléphone est allumé. Attention à ne pas abîmer le téléphone en utilisant l'outil qui permet d'extraire le support de carte SIM.

## GESTION DOUBLE SIM

---

Choisissez quelle carte SIM doit être la carte SIM principale pour utiliser le réseau 4G via Réglages> cartes SIM. Choisissez votre type de réseau préféré entre 4G/3G/2G via paramètres> Réseau et Internet>Réseau mobile>Type de réseau préféré

## IDENTIFICATION PAR LECTEUR D'EMPREINTES

---

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec la fonction de lecteur d'empreintes. Allez dans paramètres>Sécurité et localisation >Empreinte digitale, entrez vos informations d'empreintes en suivant les instructions à l'écran.

### Rappel :

Votre doigt doit être propre et sec lorsque vous entrez vos empreintes dans le téléphone. Lors du déblocage du téléphone avec votre empreinte, placez votre doigt sur le capteur d'empreintes pendant une seconde environ.

## CONNEXION RESEAUX

---

### Connexion au Wifi

Entrez dans les réglages Wifi via Réglages>Wifi Lorsque le Wifi est activé, une liste des réseaux Wifi disponible apparaît. Cliquez sur celui auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le mot de passe si le réseau est sécurisé puis cliquez sur Connecter. Lorsque c'est un réseau public vous n'avez qu'à cliquer sur Connecter. Lorsque le réseau est indiqué comme « connecté », alors vous pouvez l'utiliser.

### Fonction Bluetooth

Accédez aux réglages de la fonction Bluetooth via Réglages>Bluetooth. Activez la fonction Bluetooth en cliquant sur le bouton Menu puis sélectionnez « Rafraichir », alors le téléphone cherchera et affichera la liste des appareils Bluetooth disponible à l'appairage. Cliquez sur celui avec lequel vous souhaitez vous appairer, ensuite cliquez sur « Appairer » dans le pop-up qui s'ouvre. Les documents sont disponibles pour des transferts Bluetooth une fois qu'un appairage a eu lieu.

### Rappel :

Faites glisser la barre de status vers le bas deux fois pour ouvrir les raccourcis donnant accès au Bluetooth et à d'autres fonctions.

### Réglages Hot-spot Wifi

Cliquez sur Paramètres>Réseau et Internet>Point d'accès et partage de connexion>Hotspot Wi-Fi>Activé afin d'activer la fonction Hot Spot de votre téléphone avec le Wifi. Dans les réglages du Hot-spot wifi, entrez votre nom d'utilisateur dans « Nom du réseau » et un mot de passe, cliquez ensuite sur sauvegarder. Les autres appareils peuvent alors se connecter à votre Hot-spot Wifi en cherchant le nom de réseau que vous avez indiqué et en indiquant le mot de passe que vous venez de définir.

### Rappel :

Avant d'activer la fonction Hot-spot Wifi veuillez d'abord activer la connexion Data sur votre téléphone. Votre abonnement data sera alors utilisé lorsque des appareils se connecteront à votre Hot-spot Wifi donc utilisez le prudemment. La puissance du signal du Hot-spot Wifi dépend de la puissance et de la distance des appareils qui le capteront.

## CAMERA

---

Dirigez l'objectif vers l'objet à photographier, le téléphone fera alors un auto-focus, ou alors vous pouvez cliquer sur l'écran afin de choisir l'objet sur lequel vous souhaitez faire un focus, ensuite cliquez sur l'icône capture photo pour prendre une photo. Vous pouvez aussi choisir d'autres modes comme l'enregistrement vidéo, le mode embellissement, panorama pour prendre des photos/vidéos.

## INSTRUCTIONS POUR LE MODE DOUBLE SIM VEILLE.

---

« Double Sim veille Utilisation unitaire » signifie que vous pouvez insérer 2 cartes SIM et avoir les 2 cartes SIM en « veille » mais vous ne pouvez pas émettre des appels en même temps avec les 2 SIM. Durant le mode veille les 2 cartes SIM peuvent recevoir des appels téléphonique, mais à partir du moment où une carte est activée la seconde ne peut alors plus recevoir ou émettre des appels.

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

---

Les informations de sécurité (incluant navigateur web/serveur, le chargeur standard Européen et les informations de sécurité de la batterie) des installations de logiciels tierces partie et des fonctions peuvent varier dans les différentes régions ou selon les spécifications matériels différentes.

La customisation de l'OS peut causer des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de certaines applications. Evitez d'utiliser et de laisser le téléphone et la batterie dans des situations de températures extrêmes qu'elles soient chaudes ou froides. Les températures extrêmes peuvent mener à la déformation du téléphone et réduire la capacité de la batterie ainsi que la durée de vie de la batterie.

N'utilisez que des batteries et des chargeurs officiels UMIDI. Les batteries et chargeurs incompatibles peuvent causer des dommages au téléphone. Respectez les réglementations locales concernant le recyclage des batteries et téléphones usagés.

Ne pas placez la batterie ou le téléphone dans/sur des appareils chauffants tels que des micro-ondes, fours ou radiateur. La batterie pourrait exploser. Ne pas ouvrir ou percer la batterie. Attention à ne pas exercez de pression trop importantes sur le téléphone, cela pourrait créer une fissure interne et donner lieu à une surchauffe.

# SPÉCIFICATIONS

---

## Information générales

---

Modèle	A5 Pro
Système d'exploitation	Android™ 9 Pie
CPU	MT6763,4xCortex-A53,2.0GHz,4xCortex-A53 1.5GHz
GPU	ARM Mali G71 MP2 700MHz
RAM	4 GB
ROM	32 GB
Batterie	4150 mAh
Authentification	Post - empreinte

## Ecran

---

Taille	6.3 pouces
Résolution	2280*1080 Pixels
Tactile	capacitif multi-points

## Caméra

---

Caméra AR	16MP+8MP+5MP	Caméra
Caméra AV	16MP	Caméra

## Connectivité(I/O)

---

Band	GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD B38/40/41
------	---

Carte SIM	2 cartes Nano-SIM ou 1 Carte Nano-SIM et 1 Carte mémoire
WIFI	IEEE802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	GPS intégré
FM	Oui
Port casque	3.5mm
USB	USB Type-c

## Fonctionnalités additionnelles

---

Formats Videos	3GP/MPEG4
Formats Audios	MP3/WAV/AMR/AWB
Port d'extension mémoire	supporte les cartes mémoires de plus de 256G
Langues	Support du Multi-langues
Capteurs	Capteur de gravité, capteur de proximité, Capteur de luminosité, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope

## Contenu de la boîte


---

Téléhone x1  
Micro 5pin cable x1  
Adaptateur secteur x1  
Mode d'emploi x1  
Pochette Téléphone x1

Android ist eine Marke von Google LLC.



フロントカメラレンズ → 受話口

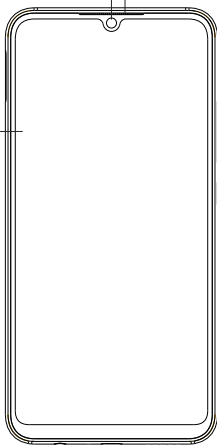

タッチスクリーン

3.5mmオーディオジャック



送話口

ファーストマイク

マイクロ5ピン

電源キー:長押しすると本端末がオンになります。本端末がオンの時は、電源キーを短く押すと画面をシャットダウンまたはオンにします。



音量キー:短く押すと音量を調節または着信をミュートします。

## カード挿入について


---

### Nano-SIM カードの取り付け

Nano-SIMカードを挿入口に入れる時は、Nano-SIMカードのチップ側を下にしてください。トレイにはめ込む時は、Nano-SIMカードのカットエッジの方向に注意してください。

#### 注意点:

標準のNano-SIMカードを使用してください。カード挿入口とトレイが破損したり、カード拒否状態が発生して本体が損傷したりすることがないように、ハンドカットされた非標準カードは使用しないでください。



## 二重NANO SIMとTF

### Tfカードの取り付け

TFカードのICを下にして、カットエッジの方向を注意しながらトレイにはめ込んで挿入口に挿し込みます。

#### 注意点:

TFカードを取り替える前は、本端末をオフにしてください。TFカードは本端末についていませんので、別途ご購入ください。

本端末がオンの時は、SIMカードをトレイに挿し込んでまたは取り外してはなりません。本体に引っかきがないように、SIMカード交換用ピンを使用をご注意してください。

## デュアルSIM管理

---

設定>SIMカードをタップして、4Gネットワーク用のトレイを選んでください。設定>ネットワーク&インターネット>モバイルネットワーク>優先ネットワークタイプをタップして、4G/3G/2Gのどちらを優先ネットワークに選んでください。

## 指紋認証

---

指紋認証機能で画面のロックを解除できます。  
設定>セキュリティ&位置情報サービス>指紋IDをタップして、画面の指示に従って指紋情報を入力してください。

### 注意点:

指紋情報の入力の際は、きれいで乾燥した指で確保してください。指紋採取のために指の腹の情報を入力してください。指紋で画面のロックを解除する時は、約一秒間指の腹をタッチIDセンサーに置きます。

## ネットワーク接続

---

### WLAN接続

WLANがオンの時は、設定>ネットワーク&インターネット>Wi-FiをタップしてWLANの設定に入ると、接続可能なWi-Fiのリストが出てきます。接続したいWi-Fiをクリックし、ネットワークが暗号化されている場合は、パスワードを入力し、「接続」をクリックします。パブリックネットワークの場合は、「接続」をクリックして「接続済み」と表示されていた時に利用できます。

### Bluetooth機能

設定>接続された端末>Bluetoothをタップします。Bluetoothの画面に入ってから「更新」を選んで、本端末は利用可能なBluetooth端末を検索してペア設定し、画面に一覧表示します。ペアにしたい端末をクリックして、ダイアログポップアップで「ペア」をクリックします。それから、ペアリングされた端末にファイルを送信することができます。

### 注意点:

ステータスバーを二回下にスライドさせて、Bluetooth及びその他の機能用のショートカットキーを開きます。

### WLANホットスポット設定

設定>ネットワーク&インターネット>ホットスポット&デザリング>Wi-Fiホットスポットをタップして、ポータブルWLANホットスポット機能が有効になります。WLANホットスポットを設定する時は、ユーザー名を「ネットワーク名」に、パスワードをその下に入力してから、「保存」をクリックします。別の端末を検索してパスワードを入力することで、保存したWLANホットスポットを利用することができます。

### 注意点:

ネットワーク共有機能が有効になるまでデータ通信を有効にしてください。そうしたら、本端末のモバイルデータが他の端末と共有されるため、慎重に使用してください。WLANホットスポットの信号は信号強度とデバイスによって決まります。

## カメラ

---

撮影対象をカメラに向けると、本端末は自動的にフォーカスします。また、撮影画面をクリックすることでフォーカスしたい対象を選んで、「キャプチャ」アイコンをクリックして写真を撮ります。ビデオ、美顔とパノラマなどの撮影モードを利用して写真またはビデオも撮れます。

## デュアルカードスタンドバイについて

---

「デュアルカード、デュアルスタンドバイ」というのは、SIMカードを二枚利用し、「スタンドバイ」にすることができますが、同時に電話をかけることができません。スタンドバイモードでは、両方のカードが電話を受けることができますが、一方のカードはアクティブになると、もう一方のカードは電話を受けたりかけたりすることができません。

## セキュリティ情報

---

サードパーティアプリの取り付けおよび機能のセキュリティ情報 (BS, ES, バッテリーセキュリティ情報を含む) は地域またはハードウェア仕様によって異なります。UMIDIGIでは、サードパーティアプリ、レジストリの編集、OSソフトウェアの変更による性能問題または非交換性に関する免責を保持しています。OSをカスタマイズすると、本端末およびアプリの一部が正常に動作しなくなることがあります。

高温/低温になる場所で本体またはバッテリーを使用、保管、放置しないでください。本体の変形およびバッテリーの充電容量と耐用年数の低下になる可能性があります。

UMIDIGIにカスタム設定、承認されたバッテリーと充電器のみを使用してください。交換性のないバッテリーと充電器は本体に損傷を与える可能性があります。使用済みのバッテリーと端末を処理する時は、現地の規制を遵守してください。

本体またはバッテリーを電子レンジ、オープンまたはラジエーターなどの加熱調理器に置いたり入れたりしてはなりません。バッテリーが熱すぎると爆発することがあります。

バッテリーをつぶしたり、穿孔したりしてはなりません。バッテリーが外部から高圧にならないようにしてください。内部の短絡と過熱になることがあります。

# 製品仕様

---

## 基本情報

---

品名	A5 Pro
Androidバージョン	Android™ 9Pie
CPU	MT6763,4xCortex-A53,2.0GHz,4xCortex-A53 1.5GHz
GPU	ARM Mali G71 MP2 700MHz
RAM	4 GB
ROM	32 GB
バッテリー容量	4150 mAh
タッチID	リア指紋

## ディスプレイ

---

スクリーンサイズ	6.3 インチ
解像度	2280*1080 ピクセル
タッチ	静電容量マルチタッチ

## カメラ

---

リアカメラ	16MP+8MP+5MP
フロントカメラ	16MP

## 接続

---

バンド	GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD B38/40/41
SIM/TFカード	Nano SIMカード*2とTFカード*1
WIFI	IEEE802.11a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	内蔵GPS
FM	対応
イヤフォンポート	3.5mm
USBポート	Micro 5pin

## そのほか

---

動画ファイル形式	3GB/MPEG4
音ファイル形式	MP3/WAV/AMR/AMB
外部メモリ	TFカード256GBまで対 マルチ言語対応
言語	
センサー	G-センサー、P-センサー、L-センサー、 コンパス、ジャイロスコープ

## ボックスの中身

---

本体×1  
Micro 5pin ケーブル×1  
パワーアダプタ×1  
取扱説明書×1  
保護ケース×1

Android は Google LLC の商標です。



Follow UMIDIGI community,a place where you can  
share and discuss with UMIDIGI user  
keep posted with the most up-to-day news.



Manufacturer:Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co.,Ltd.  
Add:406-407 Jinqi Zhigu Building,1/4,1 Tangling Road,Nanshan District,  
Shenzhen City,China.

Android is a trademark of Google LLC.

Made in China